

## スゴい電話をご利用するお客様へ


### プレフィックス番号について




←のボタンで操作をします。  
左右上下のボタンで選択します。  
真ん中のボタンはメニューや決定




プレフィックスとは「かけたい放題」で使用するものです。  
設定は二通りあり、お届け時はお客様のお申込み頂いたプランに合わせて設定しております。  
誤って設定を変更してしまった場合は下記を参考にしてください。

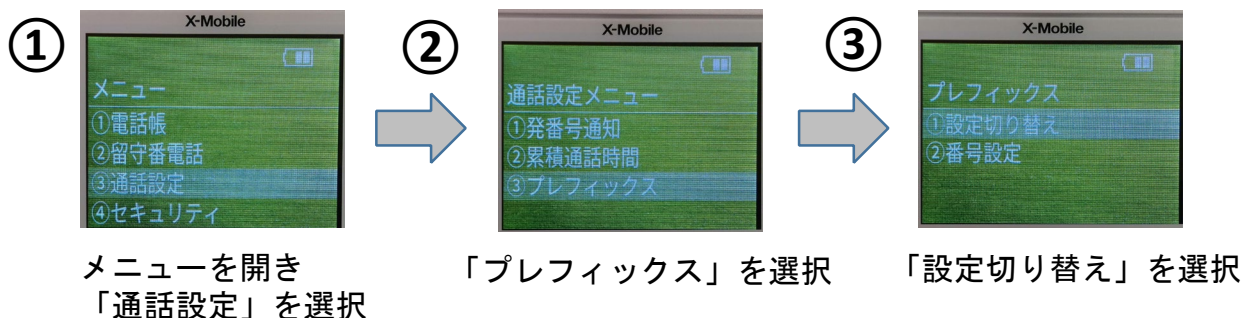

### 「かけたい放題」ありの方

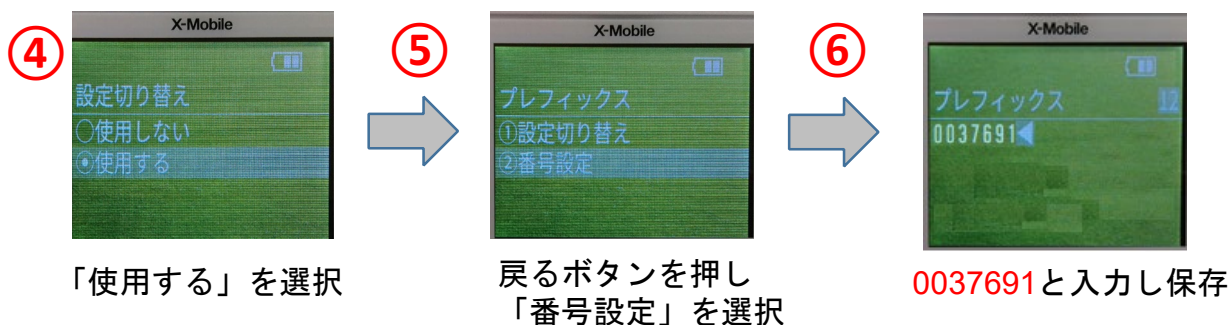

### 「かけたい放題」なしの方

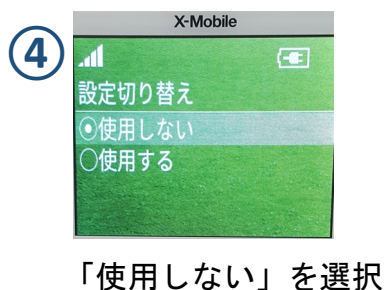

設定方法がわからない場合は、  
エクスモバイルサポートデスクまでお問い合わせください。

エクスモバイルサポートデスク

050-1745-7355

〈10：00～19：00（年末年始を除く）〉